



Montageanleitung für Schutzstreifen Assembly Instructions for protection strips

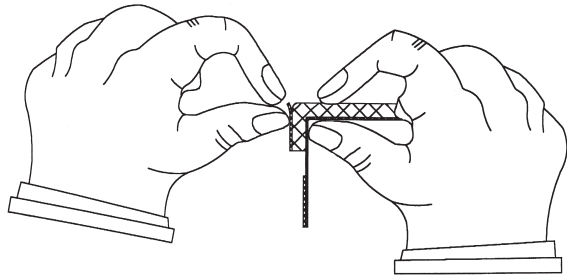


- ① Schutzstreifen in einer Hand halten.
 - ② Schutzstreifen mit Klebefolie nach unten biegen.
 - ③ Mit dem Daumen der anderen Hand Abdeckfolie abziehen.
 - ④ **Schutzstreifen ohne mechanischen Zug auf den Leitungssatz aufbringen**
 - ⑤ Verschlussklebestreifen fest andrücken
- ① Hold protection foam in one hand.
 - ② Bend protection foam with adhesive tape downwards.
 - ③ Remove protective paper with the thumb of the other hand.
 - ④ **Assemble protection foam without tension!**
 - ⑤ Press the closure adhesive tape firmly.

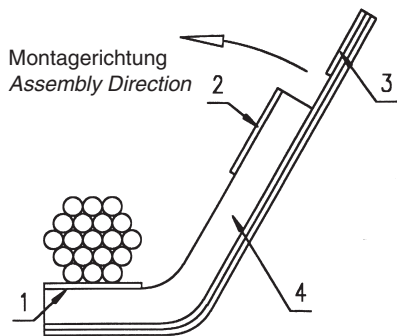

- 1 Montageklebestreifen
- 2 Hilfsklebestreifen
- 3 Verschlussklebestreifen oder Klettverschluss
- 4 PUR-Schaum

- 1 assembly - adhesive tape
- 2 relief - adhesive tape
- 3 closure - adhesive tape or Velcro-fastening
- 4 PUR-foam

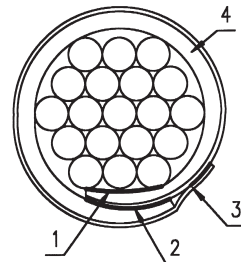

Wichtige Hinweise:

- nur bei Raumtemperatur verarbeiten
- Schutzpapier erst vor der endgültigen Verklebung abziehen
- Klebestreifen und Kabelbaum staub-, fettfrei und trocken halten
- Klebestreifen nicht mit den Fingern berühren
- die beiden Schaumenden müssen bei der Montage überlappen


Schutzstreifen mit Kleber kann nur einmal verwendet werden!

Important Remarks:


- Process at room temperature only
- Remove protective paper immediately before sticking together!
- Keep adhesive tape and cable dry and free from grease!
- Do not touch adhesive tape!
- Both foam ends have to overlap during their assembly!

The protection strip with adhesive can only be used once!


Mode d'emploi pour mousse de protection

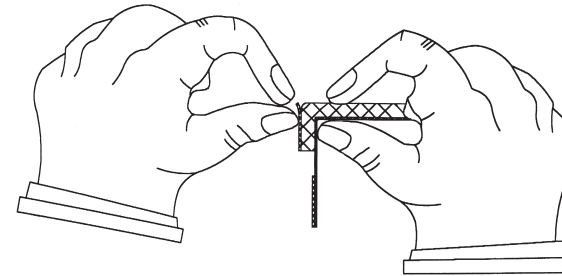

- ① Tenir la mousse de protection dans la main.
- ② Plier la mousse de protection avec la partie adhésive vers le haut.
- ③ Retirer le film de protection avec le pouce et l'index de l'autre main.
- ④ **la mousse de protection doit être posée sans traction mécanique.**
- ⑤ Appuyer fortement sur la partie adhésive.

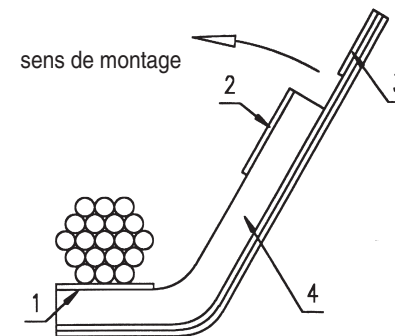

- 1 bande adhésive de fixation
- 2 bande adhésive de sécurité
- 3 bande de fermeture ou bande de velcro
- 4 mousse PUR

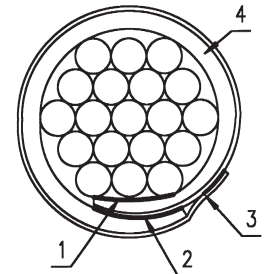

Remarques importantes:

- à utiliser uniquement en température ambiante
- retirer le film de protection seulement après positionnement définitif
- la surface de la bande adhésive ainsi que le toron doivent être sec, sans poussière et sans trace de graisse
- ne pas toucher la surface adhésive avec les doigts
- lors du montage, les deux extrémités de la mousse doivent se superposer

la mousse de protection adhésive ne peut être utilisée qu'une seule fois